





















Manöverfunktioner:	Fart-hållning	Hastighets-begränsare	Symbol	Manöver	LED
Slå PÅ:	Tryck ifrån (kort tryck)	Tryck ifrån (långt tryck)			grön
Aktivera:	Tryck uppåt (kort tryck)				orange
Öka hastigheten:	Tryck uppåt (kort tryck)				orange
Stegvis med 1 km/h per steg	Tryck uppåt (långt tryck)				
Minska hastigheten:	Tryck nedåt)				orange
Stegvis med 1 km/h per steg	Tryck nedåt (långt tryck)				
Minnesfunktion:	Tryck ned				orange
Paus:	Tryck mot dig				grön
3 snabbval minnesknappar:	Tryck				orange
Slå AV:	Tryck ifrån				släckt

Minnet kan programmeras med fyra enkla steg:

- 1) Slå PÅ farthållaren
- 2) Kör i önskad hastighet
- 3) Aktivera farthållaren
- 4) Tryck in och håll knapp 1, 2 eller 3 ända tills en ljudsignal hörs

Säkerhetsegenskaper:

GoldCruise är utrustad med flera säkerhetsegenskaper, som kopplar ur farthållaren i följande situationer:

- När bromspedalen trycks ned
- När kopplingspedalen trycks ned (om ansluten)
- När OFF knappen trycks in på manöverspaken
- Hastighetssänkning till 50% av inställd fart
- Hastighetsökning till 150% av inställd fart
- När tändningen slås AV
- Säkringen för bromsljuset går sönder
- Bromsljusets alla glödlampor går sönder
- Någon kabelanslutning för GoldCruise bryts

För säker användning, tänk på detta:



Varning!

The Goldcruise will automatically switch OFF after the ignition has been switched OFF. Gold Automotive B.V. recommends that the Goldcruise remains switched OFF when not in use.




Varning!

Aktivera ALDRIG farthållaren när växellådan är i neutralläge eller om kopplingspedalen är nedtryckt!



Varning!

Använd ALDRIG farthållaren i tät trafik eller vid dåligt väder

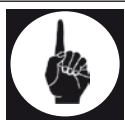

Notering!

Det är ALLTID möjligt att öka farten med foten under farthållning. När du släpper gaspedalen återgår hastigheten till föregående inställd hastighet.



Varning!

Tryck på bromspedalen om det uppstår en situation där man snabbt måste få ned farten. Farthållaren kopplas då ur.



Notering!

- Minnesfunktionen kan endast aktiveras om aktuell hastighet är högre än 30 km/h
- Tändningen får inte ha varit avslagen under tiden