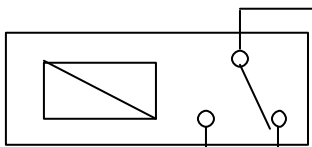
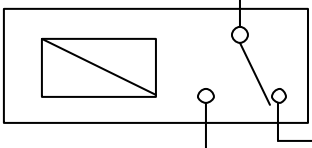


## Översättningstabell för centrallåsstyrning i larmcentral

Centrallåsrelä i larmcentral	Funktion	Cobra 3190	Cobra 8185	Texalarm	Alpha C4
	Gemensam Com. - Öppna	Orange	Orange	Grå	Blå
	Normalt Sluten N.C. - Öppna	Grå/Svart	Grå/Svart	Grå/Svart	Blå/Vit
	Normalt Öppen N.O. - Öppna	Orange/Vit	Lila/Orange*	Grå/Röd	Blå/Lila
	Gemensam Com. - Lås	Lila	Lila	Lila	Grön
	Normalt sluten N.C. - Lås	Gul/Svart	Gul/Svart	Lila/Svart	Grön/Vit
	Normalt öppen N.O. - Lås	Lila/Vit	Lila/Orange*	Lila/Röd	Grön/Lila

På Cobra 8185 är Lila/Orange internt ansluten till båda reläerna vilket betyder att Cobra modul 1053 krävs vid anslutning till MB-Audi vakuumlås.

Cobra modul 1053:

- Stift 1 = Ingång för Lås-signal (ansluts till Lila kabel på Cobra 8185, 7912 enligt schema B. Anslut Lila/Orange kabel till jord)
- Stift 2 = Ingång för Öppna-signal (ansluts till Orange kabel på Cobra 8185, 7912 enligt schema B)
- Stift 3 = Jord
- Stift 4 = +12V
- Stift 5 = Ansluts till kabeländan från vakuumpump (klipp kabeln mellan pump och dörrlåsswitch)
- Stift 6 = Ansluts till den andra kabeländan från dörrlåsswitchen